



# MODELO IMBROS



0101 blanco

0000 negro



- Higiénica reutilizable
- Acción antibacteriana y antifúngica
- No irrita la piel. Máximo confort y adaptabilidad

Powered by:



## TESTADA A 100 LAVADOS

Según la nueva norma Europea CWA17553:2020.



## INCLUYE PORTA-MASCARILLA


El Imbros Box, para guardarla y protegerla de manera más higiénica cuando no se usa.



## REGALO EXPOSITOR

Para todas aquellas Farmacias u Ortopedias que realicen un pedido superior a 30 unidades.

### USO DEL IMBROS BOX

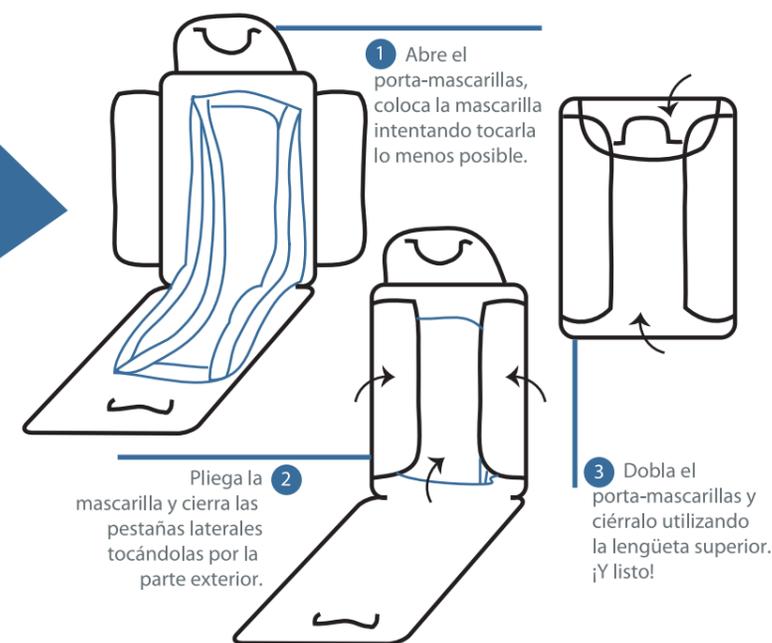


**MLS TEXTILES 1992, S.L.**  
 NRI: 46/64675 · CIF: B46481644  
 C/ Diables, 34 Polígono Industrial El Pla  
 46870 ONTINYENT · Valencia (Spain)

VITALVIA, S.L. Novia Salcedo 16, 4º 48930 Las Arenas Vizcaya - ESPAÑA Tel.: + 34 94 640 9893 e-mail: info@vitalvia.es

[www.vitalvia.es](http://www.vitalvia.es)
[www.facebook.com/vitalvia.salud](https://www.facebook.com/vitalvia.salud)
[www.instagram.com/vitalvia.salud/](https://www.instagram.com/vitalvia.salud/)
[www.linkedin.com/company/27014442](https://www.linkedin.com/company/27014442)

## TECNOLOGÍA

*regenactiv*<sup>®</sup>



*regenactiv*<sup>®</sup>

**VISCOSA CH**  
Hilado protector de origen marino, natural y biodegradable.



SILVER  
**BASE**  
LAYER

**POLIAMIDA ION**  
Hilado antibacteriano aditivado con partículas iónicas de plata.


La mascarilla higiénica Imbros está desarrollada con la novedosa Tecnología Regenactiv<sup>®</sup> (textil patentado) basada en la interacción de dos hilos tejidos entre sí. Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa absorbente con partículas de quitina entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre hilo de elastano.

Esta novedosa y exclusiva combinación, en contacto con la piel, ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea, conservando su estado fisiológico natural y favoreciendo su recuperación ante agresiones externas.

## BENEFICIOS EN EL CUIDADO DE LA PIEL

- Acción regeneradora de la epidermis.
- Efecto antiinflamatorio y calmante.
- Efecto recuperador de la piel.
- Acción antimicrobiana duradera previniendo así el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.

## USO DEL IMBROS BOX

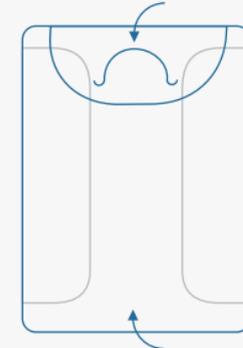

3 Dobra el porta-mascarillas y ciérralo utilizando la lengüeta superior. ¡Listo!



Recomendamos:  
Antes de utilizar el porta-mascarillas lávate las manos o utiliza gel hidroalcohólico.



Puedes limpiar tu porta-mascarillas con un algodón y un producto desinfectante de uso doméstico.



Acuérdate de limpiar también tu mascarilla Imbros. Temperatura 60°C.

## MASCARILLA IMBROS



- Higiénica reutilizable
- Acción antibacteriana y antifúngica
- No irrita la piel  
Máximo confort y adaptabilidad

# CARACTERÍSTICAS Y EFECTIVIDAD

## Mascarilla IMBROS

- BFE** EFICACIA DE FILTRACIÓN para partículas de 3 ( $\pm 0,3$ ) micras · EN 14683 Anexo B  
5 LAVADOS  $\geq 88,46$  BFE  
Nº Ensayo 2020 TM 3366 Aitex
- 50 LAVADOS  $\geq 84,84$  BFE  
Nº Ensayo AR-20-YL-003887-02 EUROFINs
- 100 LAVADOS  $\geq 78,52$  BFE  
Nº Ensayo AR-20-YL-004364-02 EUROFINs
- Presión diferencial (Respirabilidad)**  
EN 14683:2019+AC 2019 Anexo C  
5 LAVADOS 44'2 Pa/cm<sup>2</sup>  
Nº Ensayo 2020 TM 3366 Aitex
- 50 LAVADOS 59'3 Pa/cm<sup>2</sup>  
Nº Ensayo AR-20-YL-003887-02 EUROFINs
- 100 LAVADOS 56 Pa/cm<sup>2</sup>  
Nº Ensayo AR-20-YL-004364-02 EUROFINs

## Tejido *regenactiv*<sup>®</sup>

- Irritación dérmica** (Nº Ensayo N00859938)  
Índice de Irritación Primario (IIP) de 0,00 clasificándose su reacción irritante en la categoría de "INSIGNIFICANTE"
- ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA**  
AUSENCIA DE EDEMA
- ACCIÓN ANTIFÚNGICA**  
(características testadas en más de 100 lavados)
- ACCIÓN ANTIBACTERIANA**  
(características testadas en más de 100 lavados)

Norma Europea  
CWA 17553:2020 COMMUNITY FACE COVERINGS

No es un dispositivo médico según directiva 93/42 o reglamento EU 2017/745 ni EPI según reglamento EU 2016/425

# CONSIDERACIONES DE USO

- Antes de su utilización: Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
- Modo de colocación:  
Colócate la mascarilla higiénica evitando el contacto con la parte central.

Ajusta las bandas, una por encima de las orejas y otra a la altura de la nuca y la parte central por debajo de los ojos y barbilla, cubriendo totalmente nariz y boca.

Evita tocar la mascarilla higiénica durante su uso.

## TALLAS

CIRCUNFERENCIA  
CABEZA (cm)\*

S

52-54

M

55-57

L

58-61

\*Medida tomada a la altura de la frente

- Después de cada uso:  
Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de manipularla.

Retírate la mascarilla higiénica por detrás sin tocar la parte central.

Lava y desinfecta la mascarilla higiénica con detergente normal y agua a temperatura de 60°C (ciclo normal de lavadora).

Lávate de nuevo las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

Una vez alcanzado su fin de uso, deposítala en el contenedor gris.

- Uso recomendado una jornada.
- No apta para menores de 7 años.  
El uso en menores de 12 años debe ser supervisado por un adulto.

## COMPOSICIÓN

40% Viscosa CH  
45% Poliamida Ag  
15% Elastano



Contiene Biocidas  
Plata adsorbida en dióxido de silicio  
Antibacteriano  
Control de hongos

MLS TEXTILES 1992, S.L. NRI: 46/64675 · CIF: B46481644  
C/ Diablos, 34 Polígono Industrial El Pla  
46870 ONTINYENT · Valencia (Spain)

La empresa MLS textiles 1992 S. L. tiene implantado un sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 13485:2016 certificado por AENOR.